

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de Swisscom.

Ce mode d'emploi vous aidera à utiliser le mieux possible votre Trend P41 dont voici quelques fonctions particulièrement pratiques:

- **9 grandes touches de mémoire directe avec photo** page 6
- **dispositif mains libres** page 6
- **possibilité de montage mural** page 3

Nous vous conseillons de conserver soigneusement ce mode d'emploi.

Eléments de commande

1 Touches mémoires avec photographies

9 touches de sélection directes avec photographies pour mémoriser les numéros les plus couramment utilisés

2 Touche pause

Utile lorsque vous êtes raccordé à un autocommutateur d'utilisateurs

3 Touche de programmation

Pour effectuer la mise en mémoire

4 Réglage du volume du haut-parleur

Permet le réglage du volume du haut parleur

5 Touche haut-parleur avec diode de contrôle

Pour téléphoner en mains libres

Pour effectuer la mise en mémoire

6 Touche de répétition

Rappel du dernier numéro composé

7 Touche Flash

Utile lorsque vous êtes raccordé à un autocommutateur d'utilisateurs

Utile pour des fonctions supplémentaires disponibles sur le réseau téléphonique

8 Clavier

Pour composer les numéros de téléphone ou caractères spéciaux

9 Prise pour le cordon de combiné

10 Cordon de combiné

11 Interrupteur de sonnerie (enclenché ou déclenché)

12 Prise pour raccordement du cordon de ligne

13 Prise pour raccordement du combiné

14 Emplacement prévu pour le montage de l'adaptateur pour montage mural

15 Compartiment pour les piles



INSTALLATION/MONTAGE

Installation en mise en service	2
– Matériel livré	2
– Mise en place des piles	2
– Brancher le combiné	2
– Brancher le téléphone	2
– Réglage de la sonnerie	2
Montage mural	3
Mise en place des photographies sur les touches mémoires directes	4

TÉLÉPHONER

Mémorisation des numéros dans les mémoires directes	5
Composer un numéro de téléphone	6
– Répéter la sélection	6
– Passer en mode mains libres pendant la conversation	6
Téléphoner en utilisant les touches photographiques	6
– Répéter la sélection	6
– Touche de commande (flash)	6
Directives de sécurité	7
– Dérangements et moyens d’y remédier	7
Information générales	8
– Nettoyage	8
– Aide	8
Gabarit pour montage mural	8

Installation en mise en service

Matériel livré

- Station
- Combiné
- Cordon de raccordement
- Cordon de combiné
- Support mural
- Mode d'emploi
- Sachet avec accessoires

Mise en place des piles

L'appareil Trend P41 fonctionne aussi sans piles. Les piles sont nécessaires pour assurer la sauvegarde des numéros que vous avez programmés en mémoire.

Ouvrez le compartiment des piles (1).

Installez les piles en respectant la polarité.

Refermez le compartiment des piles.

Brancher le combiné

Prenez le câble en forme de spirale et branchez-le au combiné (8) ainsi que sur le côté gauche de l'appareil (15).

Brancher le téléphone

Prenez le cordon de raccordement et branchez-le à l'arrière de l'appareil (12). Branchez la fiche dans la prise téléphonique. Si le format n'est pas le bon vous devez vous fournir un adaptateur au Swisscom Shop le plus proche ou chez votre revendeur Swisscom.


Réglage de la sonnerie

Veuillez contrôler que l'interrupteur de la sonnerie soit sur la position ON. Ne commuter l'interrupteur sur Off que si vous désirez que votre appareil ne sonne pas.

Montage mural

L'appareil Trend P41 est à l'origine prévu pour un montage de table, mais grâce à l'accessoire approprié fourni, il est possible d'exécuter un montage mural.

1. Percez deux trous dans le mur selon le gabarit de perçage fourni à la page 8.
Mettez en place les chevilles et les vis.
2. Retournez la pièce permettant de suspendre le combiné.

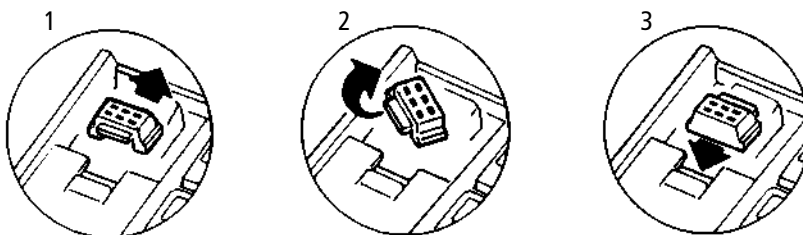


3. Insérez l'adaptateur mural sur l'appareil à l'endroit prévu à cet effet (14) après y avoir inséré la partie excédentaire du cordon.
Branchez le cordon de raccordement à l'arrière de l'appareil (12) et branchez la fiche dans la prise téléphonique.
Accrochez l'appareil téléphonique au mur.

Mise en place des photographies sur les touches mémoires directes

Choisissez les photos des personnes dont vous désirez mémoriser le numéro et effectuez la mise en place de la façon suivante:

1. Utilisez le cadre fourni dans le sachet annexe et tracez les dimensions avec un crayon.

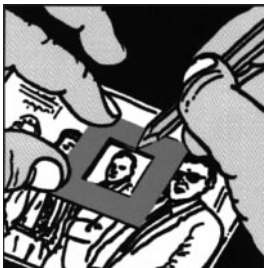


2. Coupez les photos selon le tracé.



3. Déposez le plastique transparent se trouvant sur les touches de sélection directe. Pour ce faire, utilisez un crayon ou un objet pointu.



4. Insérez les photographies que vous avez sélectionnées et remplacez les plastiques transparents.

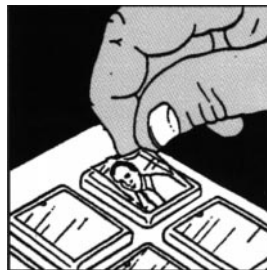

Mémorisation des numéros dans les mémoires directes

Pour pouvoir mémoriser des numéros il est impératif de en premier lieu brancher votre appareil.

1. Pressez la touche haut-parleur () ; la lampe de contrôle s'allume
2. Pressez la touche de programmation (P)
3. Composez le numéro à mémoriser
4. Pressez la touche de mémoire directe désirée
5. Pressez la touche haut-parleur ()

Répétez cette opération pour chaque touche de mémoire directe.

Pour changer le numéro mémorisé sous une touche de sélection directe il suffit de refaire la procédure décrite ci-dessus.

Remarques

- Chaque touche de sélection directe est capable de mémoriser au maximum 16 chiffres.
- Il se peut que durant l'opération de mise en mémoire vous entendiez le signal acoustique d'occupation.
Ignorez ce signal et continuez l'opération de mise en mémoire.
- **Si aucunes piles ne sont placées** dans le logement prévu à cet effet ou si les piles sont déchargées et que vous déconnectez votre appareil, les numéros que vous avez mis en mémoire seront effacés après environ 3 minutes.
Si des piles en bon état sont placées dans le logement prévu à cet effet, les numéros mis dans les mémoires seront conservés durant environ 6 mois.

Composer un numéro de téléphone

Décrochez le combiné ou pressez la touche haut-parleur; attendez le son musical.
Pressez sur la touche photo désirée.

Une fois la conversation terminée, raccrochez ou pressez la touche haut parleur.

Répéter la sélection

Décrochez le combiné ou pressez la touche haut-parleur; attendez le son musical
Pressez la touche de répétition.

Une fois la conversation terminée, raccrochez ou pressez la touche haut parleur.

Passer en mode mains libres pendant la conversation

Vous tenez la conversation

Pressez la touche haut-parleur ()

Raccrochez le combiné

Téléphoner en utilisant les touches photographiques

Décrochez le combiné ou pressez la touche haut-parleur; attendez le son musical.
Composez le numéro désiré.

Une fois la conversation terminée, raccrochez ou pressez la touche haut parleur.

Répéter la sélection

Le touche de répétition ne prend pas en compte les numéros composés avec les touches photographies, mais compose le dernier numéro composé avec le clavier.

Touche de commande (flash)

La touche de commande **R** est utilisée lorsque votre appareil est raccordé en aval d'un autocommutateur d'utilisateurs (ACU). Veuillez dans ce cas vous reporter au mode d'emploi de l'autocommutateur d'utilisateurs.

La touche de commande **R** est utilisée pour des fonctions supplémentaires disponibles sur le réseau.

Directives de sécurité

Veuillez impérativement observer les directives suivantes concernant la pose, le raccordement et l'utilisation du téléphone.

- Placez l'appareil sur un support antidérapant
- Ranger le cordon de raccordement de manière à éviter les accidents
- Placez le téléphone à bonne distance
 - des sources de chaleur
 - du rayonnement direct du soleil
 - d'autres appareils électriques
- Protégez votre appareil de l'humidité, de la poussière, des liquides agressifs et de la vapeur
- Branchez les cordons uniquement aux prises prévues à cet effet
- Ne connectez que des accessoires agréés
- Ne jamais
 - ouvrir soi-même le téléphone
 - toucher les contacts avec des objets pointus ou métalliques
 - porter le téléphone ou le combiné par les cordons
- Nettoyez votre téléphone uniquement avec un chiffon légèrement humide
- N'utilisez pas votre téléphone dans des salles humides (par exemple salle de bain)

Dérangements et moyens d'y remédier

Problème	Solution
Pas de son musical	Contrôlez que les cordons soient raccordés
Votre correspondant ne vous entend pas	Contrôlez que le cordon du combiné soit correctement branché
Problème avec un numéro en mémoire	Contrôlez que le numéro soit correctement mémorisé - effectuez à nouveau la procédure de mémorisation
Pas de sonnerie lorsque l'on vous appelle	Contrôlez que l'interrupteur de sonnerie soit sur la position «ON»
Perte des numéros en mémoire lorsque l'appareil est débranché	Contrôlez les piles, remplacez-les si besoin puis remettez les numéros en mémoire

Information générales

Nettoyage

Nettoyez le téléphone tout simplement avec un chiffon humide ou avec un chiffon antistatique, mais jamais avec un chiffon sec.

Aide

Pour toutes vos questions générales concernant par exemple les produits et services, veuillez vous adresser au service de renseignements de l'agence Swisscom (0800 800 113).

Pour toutes vos questions techniques concernant l'appareil Trend P41 auxquelles le présent mode d'emploi ne répond pas, adressez-vous à votre agence Swisscom (tel. 0800 800 113).

Gabarit pour montage mural

Le gabarit dessiné ci-dessous est à utiliser lorsque vous désirez effectuer un montage mural de l'appareil Trend P41.

